

FUJIFILM
Value from Innovation

SHOOT, REWIND, PRINT

instax SQUARE **sq** 20

数模一次成像相机



时间就是“瞬间”的集合。现在，您可剪切、定格每一个精彩瞬间。

instax SQUARE SQ20 可以捕捉到移动中拍摄对象的精彩瞬间，并在一张照片上呈现出美妙的效果。使用 instax SQUARE SQ20，您可以享受到前所未有的拍摄和打印乐趣——快速、生动、还有一丝神秘。

实际尺寸 (instax SQUARE 86x72mm)



截取相框

15 秒以内的视频拍摄功能，轻松打印出过去难以呈现的被摄体的最佳一刻。



连拍拼贴

一次可以拼拍四个不同时刻的画面。



特效滤镜 “残影”

使用“残影”效果来表现被摄体的跃动，让动感和奇幻的拍摄成为可能。

数模一次成像相机

- 使用方形相纸
- 拍摄后精选喜欢的照片进行打印
- 享受各种滤镜编辑照片的乐趣

instax SQUARE

SQ20

数模一次成像相机



黑色 JAN 4547410351156



米色 JAN 4547410351156



截取相框

15 秒以内的视频拍摄功能，轻松打印出过去难以呈现的被摄体的最佳一刻。



打印精彩瞬间非常简单 - 只需转动后面的拨盘即可！



拍摄模式

多种拍摄模式，进一步丰富照片表达的内容。

连拍拼贴

一次可以拼拍四个不同时刻的画面。按下快门按钮，等四个画面同时出现在显示屏中时完成拍摄。画面之间的时间差可以设为 0.2 秒到 2.0 之间的任意值。



多重曝光模式

按下 2 次快门，将 2 张图像重合在一张照片上，可以拍摄出极具艺术感的照片。



B 门模式

长按快门不放，使得快门持续释放，可以拍摄到夜景和光线的轨迹。



分割拍摄

可在一张照片中抓拍多个画面。分割成垂直对等分、水平三宫格、四宫格和九宫格。



拼贴模式

创建拼拍样式的照片 - 把一张照片任意拆分，或者拍摄多个片段后组合而成。



调整 / 处理图像 (效果)

拍摄或查看时可以应用各种各样的滤镜，让照片经过编辑和处理后呈现不一样的效果。

静止图像

视频拍摄

滤镜 (静止图像和视频拍摄)

(仅适用于静止图像)

滤镜：单色效果 (静止图像和视频拍摄)

亮度调节



清新



黑白



月光



鲜艳



回忆



沙滩月光



复古人像



怀旧



柔光



专业光影



乡愁



美白



胶卷边框



红



橙



黄



绿



蓝



紫



年轮



残影



MAX



0



MIN



玩具相机



-1/3



0




+1/3

* 所列图像仅是为了展示滤镜效果。

自拍镜

镜头旁的小镜子确保您的每一次自拍呈现理想效果。

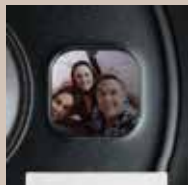

变焦

首款附带变焦功能的 instax 相机。最大 4 倍数码变焦功能可以自由调整画面角度。



其它功能

- 内置存储卡可以存储约 50 张静止图像，可以使用 Micro SD 卡存储更多图像。
- 重新打印（保存最近打印的 50 张打印记录）。
- 缩略图打印能够创造出四图合一、九图合一。
- 内置充电电池。

规格

图像传感器	1/5 英寸，带原色滤镜的 CMOS
有效像素	1920 x 1920
存储介质	内置存储卡，microSD/microSDHC 存储卡
记录容量（静止图像）	内置存储卡：约 50 个文件（静止图像），约 30 秒视频 microSD/microSDHC 存储卡：每 GB 存储约 1000 个文件
记录容量（视频）	microSD/microSDHC 存储卡：每 GB 存储约 3 分钟（总大小） 静止图像：兼容相机文件系统设计规则 (DCF)，Exif 2.3，兼容 JPEG 和 PIM 视频：800 x 800 x 15 fps，H.264（不能录制声音）
文件系统	静止图像：兼容相机文件系统设计规则 (DCF)，Exif 2.3，兼容 JPEG 和 PIM 视频：800 x 800 x 15 fps，H.264（不能录制声音）
焦距	固定为 33.4 mm（相当于 35 mm 格式）
光圈	F2.4
自动对焦系统	单次 AF（对比度检测 TTL，配备自动对焦辅助灯） 连续 AF（仅适用于视频拍摄）
对焦范围	10 cm/3.9 in. - ∞
快门速度	1/7500 秒 - 1/2 秒（视频），B 门模式下最长 10 秒
感光度	ISO 100 至 1600（自动）
曝光控制	程序式 AE
曝光补偿	-2.0 EV - +2.0 EV（以 1/3 EV 为增量）
测光	256 区镜头 (TTL) 测光，多重测光
白平衡	自动
闪光灯	自动 / 强制闪光 / 禁止闪光 有效范围：约 50 cm - 8 m/1.6 ft. to 26.2 ft.
拍摄模式	标准、双重曝光、B 门模式、分割拍摄、拼贴模式、连拍拼贴
自拍定时器	约 10 秒 / 约 2 秒
图像效果	21 个滤镜（18 个适用于静止图像，3 个仅适用于视频拍摄）、亮度调整、玩具相机
回放功能	裁剪、多图像回放

相纸	富士胶片一次成像方形相纸“instax SQUARE”（另售）
照片容量	10 张 / 盒
相纸尺寸	86 mm x 72 mm/3.4 in. x 2.8 in.
图像大小	62 mm x 62 mm/2.4 in. x 2.4 in.
支持的图像尺寸	800 x 800 点
打印分辨率	12.5 点 / mm（318 dpi，80 μm 点间距）
打印等级	每色（RGB）256 级
支持的图像格式	JPEG（某些用照片编辑 / 处理软件保存的部分图像可能无法显示或打印。）从视频文件中捕获的 JPEG 文件可以打印。
打印时间	约 12 秒
定时打印	拍摄后立刻打印 / 选择图像后打印
打印功能	内置存储卡 / micro SD 卡上的图像
重新打印	重新打印过去 50 张照片（保存最近打印的 50 张打印记录）
数字变焦	拍摄 / 打印中最大 4 倍
LED 显示器	2.7 in. (6.9 cm) TFT 彩色 LED 显示器，像素：约 23 万点
外部接口	Micro USB Micro-B（用于充电 / 文件复制）
电池	锂电池（内置，不能卸除）
充电功能	内置
打印张数	约 100 张（从电池充满电后开始计算） * 因使用条件而异。
充电时间	约 2 - 3 小时（使用 0.5 A USB 端口） * 因气温而异。
尺寸	119 mm x 50 mm x 127 mm/4.7 in. x 2 in. x 5 in.（宽 x 深 x 高）
重量	390 g/13.8 oz.（不含相纸盒和电池） 440 g/15.5 oz.（包含相纸盒和电池）
工作环境	温度：5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F) 湿度：20% - 80%（无冷凝）

* 以上规格如有变更，恕不另行通知。

富士一次成像方形相纸

白边相纸

instax SQUARE

相纸尺寸：86 mm x 72 mm
画面大小：62 mm x 62 mm



1 盒，每盒 10 张 2 盒，每盒 10 张

黑边相纸



1 盒，每盒 10 张

更多产品详情请登录官方网站：

<http://www.fujifilm.com.cn/instax/index.html>

FUJIFILM

富士胶片（中国）投资有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 27-28F

产品咨询热线：800-820-6300 400-820-6300

（工作日：9:00-18:00）

扫一扫获得更多信息



富士 instax

引用编号：RB-1802E(SK-18•7•F1079) ©2018 FUJIFILM Corporation